

BIZERBA

OPEN
WORLD

Zöldség-gyümölcs

csomagok equalizálása

_portionControl.BRAIN

szoftver támogatásával



_portionControl



www.bizerba.com

BIZERBA

closer to your business

Milyen megoldás a Bizerba Portion Control?

A _portionControl.BRAIN alkalmazás segítségével optimalizálhatja a kézi zöldség-gyümölcs tálcába történő töltési folyamatot. A rendszer jelzi, hogy egy tálca túl- vagy alultöltött és lehetővé teszi a gyors és pontos korrigálást és töltést. A központi szoftver rendszerben egyszerűen kezelheti cikkadatait, termék tömegeit és tűrés határait.

- Az egalizált tálca tömegek gyors, kézi kimérése
- Ajándék tömeg –túlmérés- csökkentése
- Tálcák optimális töltése
- Központi töltés vezérlése a mérlegeknek
- A mérlegek egyszerű használata

Mit tud a portionControl.BRAIN szoftver?

Könnyű porció kimérés

- Árucikkadatok, tárasúlyok és tűréshatárok központi kezelése
- Egyszerű adagolás az optimális tömeg LED lámpás megjelenítésével a mérlegen



Ajándék súly minimalizálása

- A tűrés határértékek pontos beállítása
- Egyenletes minőség a túltöltési korlátozásával




Értékelés

- Felhasználónként
- Munkaállomásonként
- Cikkenként



Egyszerű rendszer konfiguráció

- Bizerba mérlegek rendszerbe kötve és _portionControl szofverrel vezérelve, amely működhet akár egy ipari érintőképernyős számítógépen

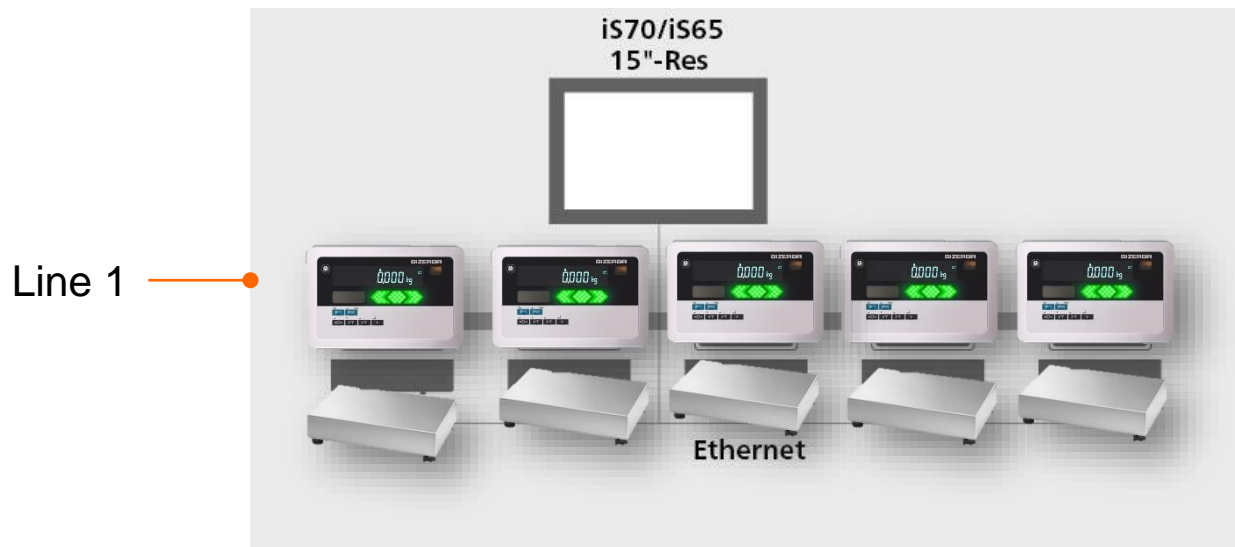


Összetett rendszer konfiguráció

- Bizerba mérlegek rendszerbe kötve, valamint sor végi 100%-os termék tömeg ellenőrzéssel és _portionControl szofverrel vezérelve, amely működhet akár egy ipari érintőképernyős számítógépen



A _portionControl szoftverben a mérés felügyelet

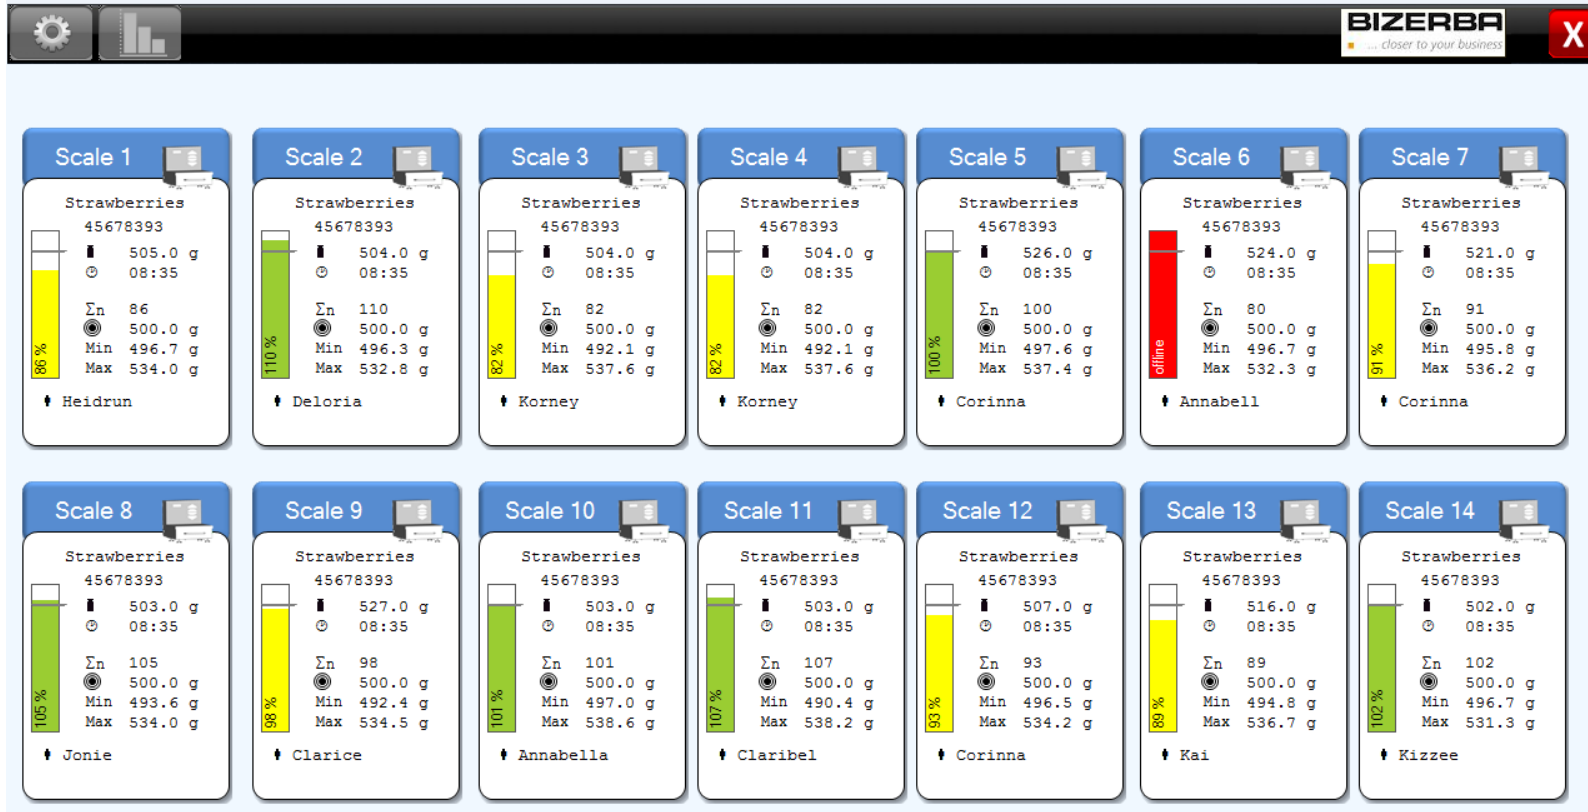

zöld


sárga

piros

jól dolgozók

alul teljesítők

mérleg nem működik

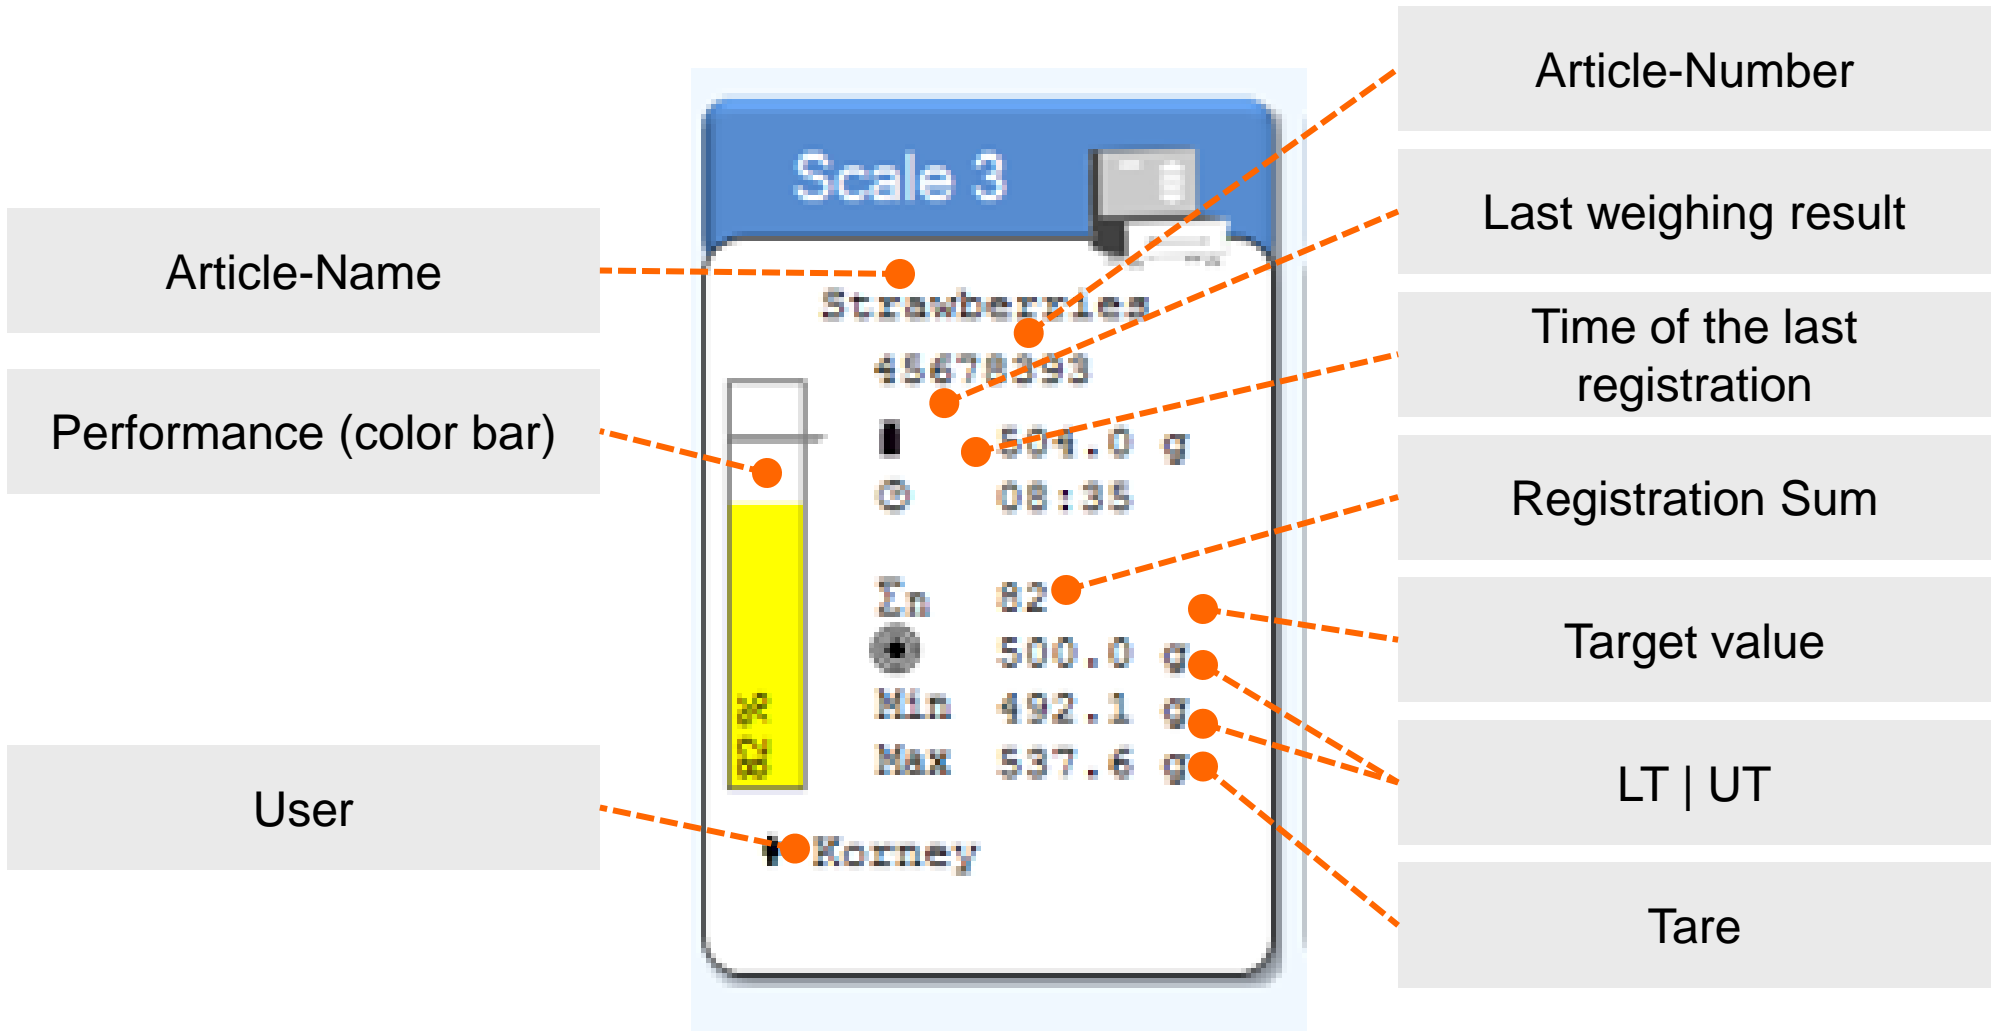

Mérési eredmények és statisztikák

Statistics

Workstation ES10_3 Article ACMETEST2 Performa

User 1 Start 13.11.2015 08:53 End 13.11.2015 08:54 24%

quantity Total 2 Item

Weight > UT1 2 Item

LT1 <= weight <= 0 Item

Weight < LT1 0 Item

Tolerance

UT1 1,380 kg

LT1 1,360 kg

Weight values

Nominal weight 1,370 kg

Average value 2,070 kg

Minimum 1,995 kg

Maximum 2,145 kg

Standard deviation 0,075 kg

| WS | Article | User | Start | End | Weight | Average value | Line |
|--------|-----------|------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|
| ES10_3 | ACMETEST2 | 1 | 13.11.2015 08:53 | 13.11.2015 08:54 | 1,370 | 2,070 | Linie ST |
| ES10_3 | ACMETEST2 | 1 | 13.11.2015 08:50 | 13.11.2015 08:50 | 1,370 | 2,070 | Linie ST |
| ES10_3 | ACMETEST2 | 1 | 13.11.2015 08:39 | 13.11.2015 08:39 | 1,370 | 2,047 | Linie ST |
| ES10_3 | ACMETEST2 | 1 | 13.11.2015 08:36 | 13.11.2015 08:36 | 1,370 | 2,130 | Linie ST |
| ES10_3 | ACMETEST2 | 1 | 13.11.2015 08:30 | 13.11.2015 08:30 | 1,370 | 2,130 | Linie ST |
| ES10_3 | ACMETEST2 | 1 | 13.11.2015 08:29 | 13.11.2015 08:30 | 1,370 | 1,550 | Linie ST |

Workstation User Article Day

Delete Save Close

Kimutatás szerkesztés Excelben

PortionControl_Weighings.csv 27.05.2013 09:49 Microsoft Excel-C... 49 KB

PortionControl_Weighings.csv - Microsoft Excel

Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Auslastungstest Team

Einfügen Zwischenablage

Calibri 11 A A

F K U

Schriftart

Ausrichtung

Standard

Zahl

Bedingte Formatierung Als Tabelle Zellenformatvorlagen

Formatvorlagen

Einfügen Löschen Format Zellen

Σ

Sortieren und Filtern

Suchen und Auswählen Bearbeiten

C36 Olive

| LineID | UserID | ArticleID | Timestamp | NominalWeight | Weight | TO1 | TO2 | TU1 | TU2 | UserRegistration | DeviceName | ArticlePrice |
|--------|------------|-----------|------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|--------------|
| 1 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:48 | 2 | 1,964 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 2 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:49 | 2 | 2,181 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 3 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:50 | 2 | 2,165 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 4 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 2,113 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 5 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 2,01 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 6 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 2,134 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 7 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 1,986 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 8 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 2,11 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 9 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 2,071 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 10 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 1,829 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 11 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 2,125 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 12 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 2,059 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 13 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 2,067 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 14 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 1,837 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 15 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 1,819 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 16 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 1,895 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 17 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 2,005 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 18 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 2,029 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |
| 19 | Operator A | Olive | 27.05.2013 08:51 | 2 | 2,029 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0 | WM01 | 1,05 |

Felhasználás



Tanácsadó kollégáink szívesen látják el Önöket részletes információkkal.



Horváth Tibor

Tel.: +36 20 9419538



Kun László

Tel.: +36 20 4441789